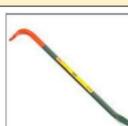
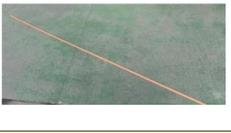


だい 15 課 型枠①
第15課 模框①

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	照片	
1	安全カバー	あんぜんかばー	安全罩	主要指电动圆盘锯的外罩。为预防切割时发生逆转伤害人体。	あんぜんカバーの ^{しよう} 使用で ^{ふせ} 事故を防ぐ	使用安全罩预防事故	
2	安全带	あんぜんたい	安全带		あんぜんたい ^{あしば} を足場に取り付ける	把安全带系在脚手架上	
3	インサート	いんさーと	插入、插件		インサートをコンクリートに ^{せつち} 設置するため、 ^{かたわく} 型枠に打ち込む	为把插件安放在混凝土中而打入模框	
4	スペーサ	すぺーさ	隔板		^{かたわく} 型枠にスペーサを取り付ける	在模框内安装隔板	
5	鉄筋	てつきん	钢筋		^{てつきん} 鉄筋と ^{かたわく} 型枠の ^{すま} 隙間を ^{ちようせい} 調整する	调整钢筋与模框之间的间隙	
6	電エドラム(ドラム)	でんこうどらむ(どらむ)	电钻		でんこう電エドラムの ^{コンセント} に ^{さしこ} 差し込む	把电钻插头插入插座	
7	電動丸のこ(電のこ)	でんどうまるのこ(でんのこ)	电动圆锯机、电动圆盘锯		でんどうまるのこで ^{コンパネ} を ^{せつだん} 切断する	用电动圆盘锯切割混凝土板	
8	パッキン	ぱっきん	垫圈		パッキンを ^し 敷き込む	垫入垫圈	
9	小バール	しょうばーる	小铁挺		しょう小バールで ^{くぎ} 釘を ^ぬ 抜く	用小铁挺拔出钉子	
10	大バール	だいばーる	大铁挺		^{かたわく} 型枠解体に ^{だい} 大バールを ^{しよう} 使用する	模框解体使用大铁挺	

第15課 型枠①
第15課 模框①

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	照片	
11	化粧合板	けしょうごうはん	装饰合板		表面は打ち放し仕上げのため化粧合板を使用する	正面不作精加工，而用装饰合板遮挡	
12	普通合板	ふつうごうはん	普通合板		背面は素地仕上げのため普通合板を使用する	背面经过粗加工，使用普通合板	
13	スタイロフォーム	すたいろふぉーむ	泡沫塑料隔热板		スタイロフォームを型枠内に取り付ける	在模框内安装泡沫塑料隔热板	
14	面木	めんぎ	三角木条		型枠に面木を取り付ける	给模框安装三角木条	
15	バイブレーター	ばいぶれーたー	振动器		バイブレーターでコンクリートを締め固める	使用振动器压实混凝土	
16	剥離剤	はくりざい	剥离剂		コンクリートと型枠のはなれを良くするために剥離剤を使用する	使用剥离剂的目的在于使混凝土和模框容易分离	
17	けこみ板	けこみいた	踏歩踢面板		けこみ板を取り付ける	安装踏歩踢面板	
18	目地棒	めじぼう	接缝棒		型枠に目地棒を取り付ける	给模框安装接缝棒	
19	コンクリート	こんくりーと	混凝土		型枠にコンクリートを流し込む	将混凝土浇注到模框内	
20	コンベックス	こんべっくす	钢卷尺		コンベックスで寸法を測る	用钢卷尺测量尺寸	

だい 15 課 型 枠 ①
第15課 型枠①
第15課 模框①

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	照片
21	作業用手袋	さぎょうようてぶくろ	工作手套		さぎょうようてぶくろもち かつわくさぎょう 作業用手袋を用いて型枠作業をおこなう 模框作业时应使用工作手套	
22	差金	さしがね	角尺		さしがね すんぼう ほか 差金で寸法を測る 用角尺测量尺寸	
23	水平器	すいへいき	水平仪		すいへいき かなわ ちようせい すいへい 水平器で傾きを調整し水平にする 用水平仪调整水平度，保持水平	
24	墨さし	すみさし	墨壺		すみ 墨さしを すみつばにつける 把墨壺装到墨斗上	
25	墨つぼ	すみつぼ	墨斗		すみ 墨さしを すみつばにつける 把墨壺装到墨斗上	